


TEMPTECH

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

FX1200SZB

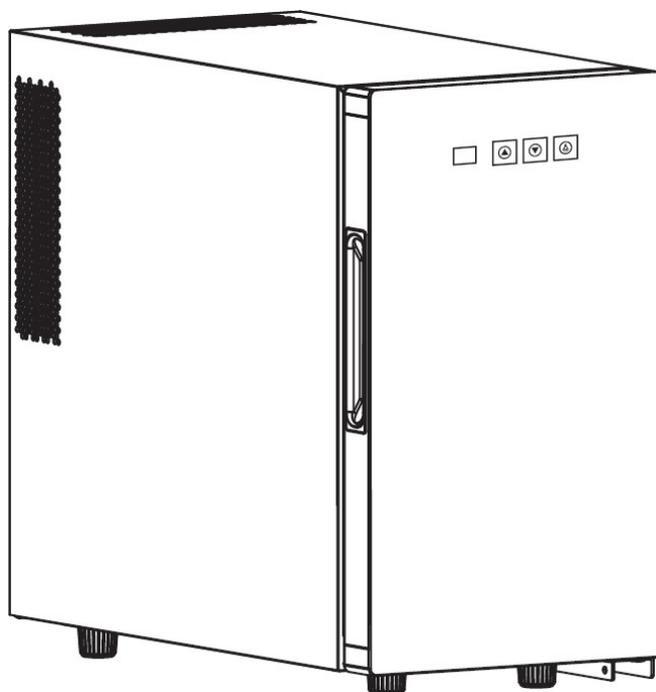

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием.

Прибор подходит для бытового использования в спальнях, квартирах, гостиницах, больницах и офисах.

Перед использованием

- Тщательно очистите прибор, особенно внутри (см. "Как чистить прибор").
- Если аксессуар внутри установлен неправильно, установите его так, как описано в главе "Наименование детали".

Инструкция

Данное руководство предназначено для пользователя. В нем описывается устройство и его правильное и безопасное использование. Оно предназначено для различных типов/моделей, поэтому вы можете найти описания некоторых функций и принадлежностей, которые не относятся к вашему прибору.

Советы по энергосбережению

- Старайтесь не открывать дверцу слишком часто, особенно в сырую и жаркую погоду. После открытия дверцы следует как можно скорее закрыть ее.
- Регулярно проверяйте, чтобы прибор хорошо проветривался (обеспечивалась достаточная циркуляция воздуха вокруг прибора).
- Как можно быстрее переключите холодильник с более высоких настроек на более низкие (в зависимости от объема, который вы заложили в прибор, температуры окружающей среды и т.д.).
- Если вы установите более высокую температуру, то потребление энергии термоэлектрическим охлаждающим устройством для домашнего использования может быть сведено к минимуму при обычной температуре.


Важно

Опасность: следите за тем, чтобы дети не были заперты в холодильнике. Прежде чем выбросить старый холодильник, снимите дверцу.

Оставьте полки так, чтобы дети не могли легко забраться внутрь.

- Предупреждение: при установке прибора следите за тем, чтобы шнур питания не был заземлен или поврежден.
- Предупреждение: Не размещайте несколько переносных электрических розеток или источников питания на задней панели прибора.
- Детям в возрасте от 3 до 8 лет разрешается загружать и выгружать принадлежности холодильника.
- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
- Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, при условии, что они находятся под присмотром или проинструктированы о том, как безопасно пользоваться прибором, и понимают связанные с этим риски. Дети не должны играть с прибором.
- Чистку и техническое обслуживание прибора не должны выполнять дети без присмотра пользователя.
- Отключайте прибор от сети электропитания перед его ремонтом (ремонт должен выполняться только квалифицированным специалистом), перед чисткой или в том случае, если он не будет использоваться в течение длительного времени.
- Не размещайте розетку, микроволновую печь или другие бытовые приборы на холодильнике. Табличку с техническими характеристиками можно найти на внутренней стороне прибора или на задней стенке снаружи.
- Холодильник не следует размещать под прямыми солнечными лучами, при высокой температуре или в местах с повышенной влажностью. Не размещайте предметы близко к верхней задней панели устройства, так как это может повлиять на охлаждающие свойства термоэлектрического охладителя.
- Не храните взрывоопасные вещества.
- Этот прибор предназначен для использования в частных домах и аналогичных ситуациях, например,
 - комнаты для персонала в магазинах,
 - офисах и других рабочих помещениях,
 - фермерских домах, для гостей в отелях,
 - мотелях и других местах размещения, в гостиницах типа "постель и завтрак",
 - Для общественного питания и аналогичных целей за пределами розничной торговли.


- Иллюстрация зон:

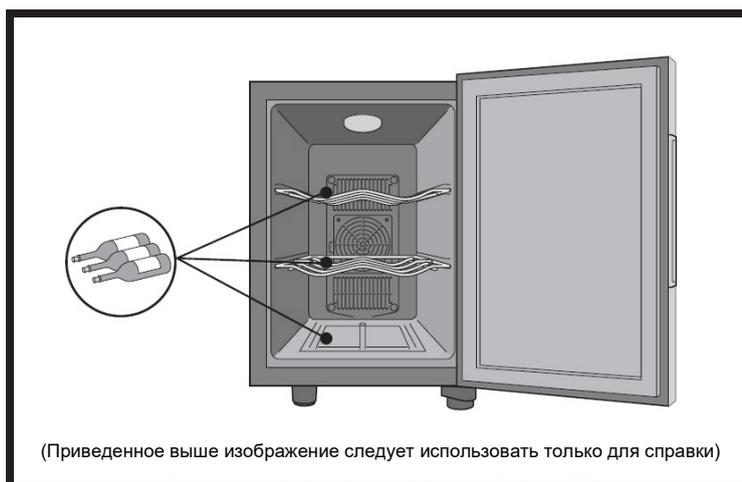

- Соблюдайте следующие инструкции:
Если дверца остается открытой в течение длительного времени, это может привести к значительному повышению температуры в камере прибора.

Конструкция


Номер модели.: FX1200SZB

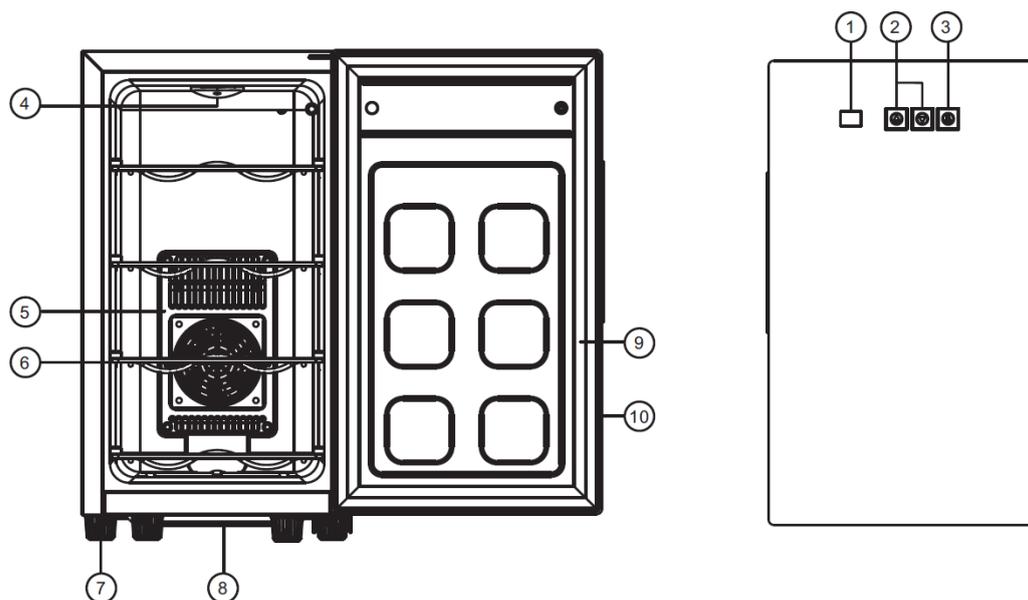

1. ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ
2. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ
3. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА
4. ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
5. КРЫШКА ОХЛАЖДАЮЩЕГО ВЕНТИЛЯТОРА
6. ПОЛКА
7. НОЖКА
8. КОЛЛЕКТОР ДЛЯ СБОРА ВОДЫ
9. МАГНИТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ
10. ДВЕРНАЯ РАМА

Контроль температуры

Чтобы установить температуру внутри используйте кнопки на панели управления.

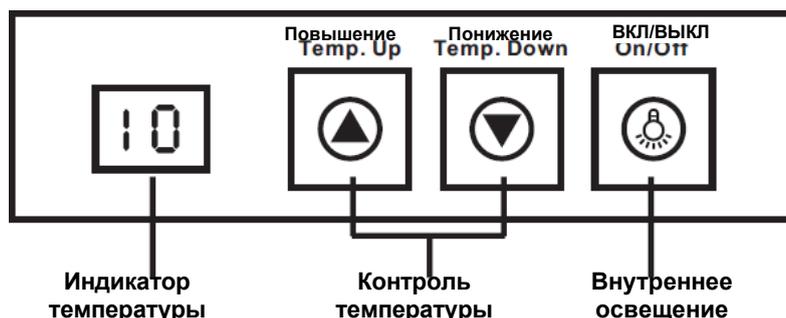

Диапазон температур холодильника составляет от 8°C до 14°C. Когда температура установлена на определенное значение и температура внутри достигает этого значения, включается автоматическая система контроля температуры, и система охлаждения переходит в режим линейного поддержания температуры.

Как пользоваться прибором

Как запустить новый холодильник

1. Тщательно очистите холодильник. Протрите его снаружи мягкой сухой тканью, а изнутри - чистой влажной тканью.
2. Подключите шнур питания к сетевой розетке. Убедитесь, что напряжение в розетке составляет 220-240 В переменного тока частотой 50 Гц.

Нормальная работа

Когда холодильник работает на полную мощность, два светодиода на панели начинают мигать. Красный светодиод показывает состояние потребляемой мощности. Зеленый светодиод показывает состояние системы охлаждения на выходе. Одновременно начинает работать вентилятор внутри холодильника.

Когда дверца будет открыта, во время регулировки температуры автоматически включится подсветка. Диапазон температур холодильника составляет от 8°C до 14°C (рекомендуемая температура 12°C).

Примечание: после отключения холодильника от сети подождите 3-5 минут, прежде чем снова включать его. Слишком быстрая перезагрузка может привести к сбоям в работе устройства.

Как чистить прибор

Чистящие средства: никогда не используйте на поверхностях жесткие, абразивные чистящие средства, промышленные чистящие средства или растворители.

Снаружи: протрите влажной тканью, смоченной водой с мылом, смойте и высушите.


Холодильная камера: вымойте полки и другие съемные детали в теплой мыльной воде, промойте и высушите. Вымойте внутреннюю поверхность с помощью пищевой соды (3 столовые ложки на 1 л воды) или теплой мыльной воды, промойте и высушите.

Магнитные уплотнители дверей: промойте теплой водой с мылом.

В самом конце: установите все детали на место и установите регулятор температуры в нужное положение.

Как установить прибор

- Устанавливайте холодильник в удобном месте, вдали от источников высокой температуры и холода. Обеспечьте достаточный зазор между холодильником и боковой стенкой, чтобы можно было беспрепятственно открывать дверцу. Холодильник не предназначен для встраиваемой установки.
- Выбирайте помещение с твердым и ровным полом.
- Ни в коем случае не ставьте прибор передним краем на край стола или полки, так как существует опасность опрокидывания прибора вперед и падения.
- Оставьте 5 см свободного пространства между боковой стенкой холодильника и стеной и 10 см между задней стенкой и стеной.

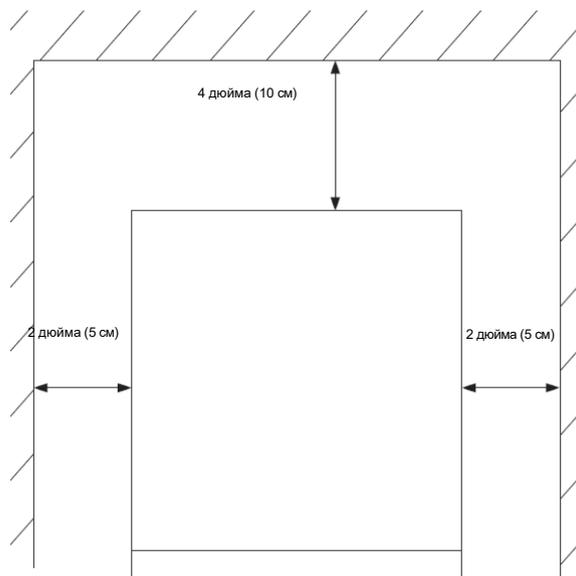

Замена шнура питания

Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен квалифицированным специалистом во избежание опасности.

Когда холодильник не будет использоваться в течение длительного времени:

- Отсоедините разъем питания от блока питания.
- Выньте все содержимое из холодильника.
- Просушите его изнутри и оставьте дверцу открытой на несколько дней.

Когда необходимо переместить холодильник:

- Закрепите все съёмные части и вытащите содержимое
- Транспортируйте холодильник только в вертикальном положении.

Если внутри холодильника температура кажется слишком высокой:

- Убедитесь, что дверца холодильника не открывалась слишком часто или на слишком продолжительное время.
- Следите за тем, чтобы не нарушалась циркуляция воздуха из-за хранения слишком большого количества продуктов.
- Имеется ли достаточный зазор со всех сторон и над холодильником?

Если холодильник начинает издавать необычные звуки:

- Проверьте, устойчиво ли стоит прибор? Выровняйте его еще раз и проверьте, работает ли он нормально.
- Не попадали ли какие-нибудь предметы за холодильник? Если да, уберите их и проверьте, работает ли он нормально. Внутри холодильника контейнеры вибрируют или резонируют? Если это так, вы можете передвинуть их, а затем проверить, нормально ли работает прибор.

Если мигает внутренняя подсветка:

- Указанная температура выше внутренней температуры.

Утилизация устройства



Эта этикетка указывает на то, что данное изделие не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный ущерб окружающей среде или здоровью человека в результате неконтролируемого обращения с отходами, его следует перерабатывать ответственным образом, способствующим устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Верните использованное устройство через систему сбора или утилизации отходов или обратитесь к продавцу, у которого вы приобрели изделие. Они могут сдать изделие на экологически ответственную переработку.

Технические данные:

Номер модели	FX1200SZB
Объем	23 L
Номинальное напряжение	220-240 V~
Частота	50 Hz
Диапазон температур	8-14 °C
Тип климата	SN N
Входная Мощность	45 W
Потребляемая мощность, кВтч / 24 ч	0,30