



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

SKX60DBT



Перед использованием, пожалуйста, прочтите и соблюдайте правила техники безопасности и инструкции по эксплуатации, приведенные в данном руководстве.

Прежде всего, мы хотели бы поблагодарить вас за покупку прибора и надеемся, что этот прибор полностью оправдает ваши ожидания.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Перед первым использованием прибора внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации. Храните его аккуратно, чтобы в случае необходимости обратиться к нему в будущем. Чтобы снизить риск возникновения пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании прибора, соблюдайте следующие основные меры предосторожности.

Для обеспечения безопасности и правильного использования прибора, перед его установкой и первым использованием внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации, включая указания и предупреждения. Во избежание ненужных ошибок и несчастных случаев, а также во избежание повреждения прибора, необходимо убедиться, что все люди, использующие прибор, хорошо знакомы с его работой и особенностями безопасности. Сохраните это руководство и убедитесь, что оно останется с прибором в случае его перемещения или продажи, чтобы все, кто будет пользоваться прибором в течение всего срока его службы, были должным образом проинформированы о его использовании и правилах безопасности. Это обеспечит оптимальную работу прибора.

В целях безопасности жизни и имущества, а также во избежание риска получения травм соблюдайте меры предосторожности, изложенные в настоящем руководстве, поскольку производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате упущения.

Данный прибор предназначен исключительно для домашнего использования и предназначен для хранения специальных напитков при температуре, превышающей температуру в отсеке для хранения свежих продуктов. Ни при каких обстоятельствах прибор не предназначен для хранения свежих продуктов.

Убедитесь, что напряжение в вашей электросети соответствует напряжению, указанному на заводской табличке прибора; прибор должен быть подключен к заземленной системе. Неправильный ремонт или подключение могут привести к угрозе безопасности. Если у вас есть какие-либо сомнения, поручите проверку электропроводки специалисту.

Для обеспечения безопасности данный прибор должен быть правильно подключен к заземленной розетке.

В целях безопасности не используйте электрический удлинительный кабель.

Если ваш прибор поврежден (например, сильным ударом) или пострадал (скачок напряжения из-за удара молнии, наводнение, пожар), его использование может быть

опасным. Отключите вилку от сети и обратитесь к профессиональному ремонтнику. Во избежание опасности не заменяйте поврежденный сетевой кабель самостоятельно. Обратитесь к продавцу, в авторизованный сервисный центр или к профессиональному мастеру.

Этот прибор должен располагаться так, чтобы была доступна сетевая розетка. Не перемещайте прибор, если он заполнен: вы можете деформировать его корпус до неузнаваемости. Электрические части не должны находиться в непосредственном доступе.

- ✓ Не допускайте детей к прибору
- ✓ Не используйте этот прибор на открытом воздухе

В случае случайного попадания жидкости (разбитая бутылка и т.д.) на электрические компоненты (двигатель и т.д.), немедленно выньте сетевую вилку из розетки.

Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или травм не погружайте сетевой кабель, вилку или сам прибор в воду или любую другую жидкость. Не обращайтесь с прибором мокрыми руками.

Держите прибор вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

Не допускайте, чтобы сетевой кабель свисал со стола или соприкасался с острыми краями или горячими поверхностями.

Не тяните за сетевой кабель - возьмитесь за вилку, чтобы отключить прибор.

Убедитесь, что место, где расположен ваш прибор, выдержит его вес (бутылка объемом 0,75 л весит примерно 1,3 кг). Прибор должен быть установлен на ровной поверхности. Если вам приходится ставить его на ковер или ковровое покрытие, подложите под него подставку.

Чтобы не повредить уплотнитель дверцы, убедитесь, что дверца полностью открыта, когда вынимаете полки из отсека для рельсов.

Безопасность детей и других уязвимых лиц

- Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они получили надзор или инструктаж по безопасному использованию прибора и понимают связанные с ним опасности.
- Операции по очистке и обслуживанию не должны выполняться детьми, если им не исполнилось 8 лет и они не находятся под присмотром.
- Храните все упаковки вдали от детей, так как существует риск удушья.
- Риск удушья ребенка. Захват и удушение детей - это не проблемы прошлого. Захламленные или брошенные бытовые приборы по-прежнему опасны, даже если они "просто пролежат в гараже несколько дней".
- Если вы выбрасываете прибор, выньте вилку из розетки, отрежьте соединительный

кабель (как можно ближе к прибору) и снимите дверцу, чтобы играющие дети не получили удар током и не оказались внутри прибора.

- Если этот прибор с магнитным уплотнением дверцы заменяет более старый прибор с пружинным замком (защелкой) на дверце или крышке, убедитесь, что пружинный замок стал непригодным для использования, прежде чем выбрасывать старый прибор. Это предотвратит его превращение в смертельную ловушку для ребенка.
- Храните прибор и его кабель питания в недоступном для детей младше 8 лет месте.
- Прежде чем выбросить старый винный холодильник, снимите дверцу. Оставьте полки на месте, чтобы дети не могли легко забраться внутрь.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с прибором.
- Примечание: детям в возрасте от 3 до 8 лет разрешается загружать и разгружать прибор продуктами.

Общая безопасность

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Этот прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, таких как:

- ✓ Кухни для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях.,
- ✓ Фермерские дома и клиенты в гостиницах, отелях и других жилых помещениях,
- ✓ Кейтеринг и аналогичные нерозничные приложения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Во избежание опасности, связанной с неустойчивостью прибора, его необходимо закрепить в соответствии с инструкциями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Не храните в этом приборе взрывоопасные вещества, такие как аэрозольные баллоны с легковоспламеняющимся веществом, так как они могут протечь или выпустить жидкость.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен сервисным агентом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Не загромождайте вентиляционные отверстия в корпусе прибора или во встроенной конструкции и обеспечьте циркуляцию воздуха, особенно если прибор предназначен для встраивания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных производителем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Не повредите контур охлаждения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Не используйте электрические приборы внутри отсеков для хранения прибора, если они не рекомендованы производителем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Хладагент и газ для продувки изоляции являются легковоспламеняющимися. При утилизации прибора делайте это только в авторизованном центре утилизации отходов. Не подвергайте прибор воздействию пламени.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Хладагентом этих приборов является R600a, легковоспламеняющиеся и взрывоопасные предметы не должны находиться в приборе или рядом с ним, во избежание пожара или взрыва.

Охлаждающая жидкость

В холодильном контуре прибора используется изобутен (R600a), который является

легковоспламеняющимся природным газом и поэтому опасен для окружающей среды. При транспортировке или установке прибора следите за тем, чтобы ни один элемент холодильного контура не был поврежден. Холодильная жидкость (R600a) легко воспламеняется.

Осторожно: риск возгорания

Если контур охладителя поврежден:

- ✓ Избегайте открытого пламени и источников возгорания.
- ✓ Тщательно проветрите помещение, в котором находится прибор.

Электротехническая безопасность

- Мы отказываемся от любой ответственности в отношении инцидентов, вызванных некачественной электропроводкой.
- Не допускается удлинение шнура питания. Не используйте удлинительный кабель.
- Убедитесь, что вилка питания не раздавлена и не повреждена.
- Убедитесь, что у вас есть доступ к основной вилке прибора.
- Не тяните за кабель.
- Убедитесь, что прибор всегда заземлен.
- Если гнездо вилки питания ослаблено, не вставляйте вилку питания. Существует опасность поражения электрическим током или возгорания.
- Запрещается эксплуатировать прибор без крышки лампы внутреннего освещения.
- Прибор применяется только с питанием от однофазной сети переменного тока напряжением 220~240В/50Гц.
- Не пытайтесь заменить поврежденный кабель питания, обратитесь в службу послепродажного обслуживания.
- Розетка должна быть легкодоступной, но недоступной для детей.

Ежедневное использование

- Этот прибор предназначен исключительно для хранения вина.
- Не храните в приборе легковоспламеняющиеся газы или жидкости. Существует опасность взрыва.
- Не включайте в прибор электроприборы (электрические мороженицы, миксеры и т.д.).
- При извлечении вилки из розетки всегда вынимайте ее из сети и не тяните за кабель.
- Не ставьте горячие предметы рядом с пластиковыми деталями прибора.
- Следует строго соблюдать рекомендации по хранению, данные производителем прибора.
- Держите горящие свечи, лампы и другие предметы с открытым пламенем подальше от прибора, чтобы не поджечь его.
- Прибор предназначен для хранения напитков в обычных бытовых условиях, как описано в данном руководстве.

- Прибор тяжелый. При его перемещении следует соблюдать осторожность.
- Никогда не используйте основание, ящики, дверцы и т.д. для опоры или в качестве подставки.
- Чтобы избежать падения предметов и получения травм или повреждения прибора, не перегружайте дверные полки и не кладите в прибор продукты.

Внимание: очистка и обслуживание

- Перед проведением технического обслуживания выключите электропитание и отсоедините прибор от сети.
- При очистке прибора не используйте металлические предметы, паровые системы, летучие жидкости, органические растворители и абразивные вещества.
- Никогда не чистите детали прибора легковоспламеняющимися жидкостями. Пары могут создать опасность пожара или взрыва.
- Не используйте острые или заостренные предметы для удаления льда. Используйте пластиковый скребок.

Важная информация по установке

- Прибор предназначен исключительно для хранения вина.
- Этот прибор не подходит для замораживания продуктов.
- Холодильник для вина рекомендуется эксплуатировать при температуре 12°C в камере.
- Полки, установленные в заводском варианте, наиболее эффективно расходуют энергию холодильных приборов.
- Не размещайте прибор в местах с повышенной влажностью.
- Держите прибор вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла (плита, обогреватель, радиатор и т.д.). Прямые солнечные лучи могут повлиять на акриловое покрытие, а источники тепла могут увеличить потребление электроэнергии. Экстремально низкая или высокая температура окружающей среды также может привести к неправильной работе прибора.
- Подключите винный холодильник к отдельной, правильно установленной розетке с заземлением. Ни в коем случае не отрезайте и не удаляйте третий (заземляющий) штырь из шнура питания. Любые вопросы, касающиеся питания и/или заземления, следует адресовать сертифицированному электрику или авторизованному сервисному центру продукции.
- Чтобы обеспечить правильное электрическое подключение, следуйте рекомендациям, приведенным в данном руководстве.
- Распакуйте прибор и визуально убедитесь, что он не поврежден. Не подключайте поврежденный прибор. Сообщите продавцу или в пункт продажи о любом повреждении. В этом случае сохраните упаковку.
- Рекомендуется дать прибору отстояться не менее 24 часов перед подключением к электросети, чтобы обеспечить правильную подачу компрессорной жидкости.
- Во избежание перегрева необходима правильная циркуляция воздуха. Чтобы обеспечить достаточную вентиляцию, соблюдайте рекомендации по установке.
- Во избежание пожароопасности по возможности следите за тем, чтобы прибор не соприкасался со стенами или горячими элементами (компрессор, конденсатор). Соблюдайте рекомендации по установке.
- Прибор не следует размещать вблизи радиаторов, кухонных плит или газовых

колец.

Энергосбережение

Чтобы ограничить потребление электроэнергии вашим прибором:

- ✓ Установите его в подходящем месте (см. "Инструкции по установке").
- ✓ Оставляйте двери открытыми как можно меньше времени.
- ✓ Для обеспечения нормальной работы прибора регулярно очищайте конденсатор (см. "Обслуживание").
- ✓ Регулярно проверяйте уплотнения дверцы и убедитесь, что они по-прежнему хорошо закрываются.
- ✓ Для максимально эффективного использования энергии холодильным агрегатом рекомендуется следующая комбинация полок. Всего имеется четыре полки и одна полка для демонстрации.
- ✓ Термостат прибора электронный и позволяет устанавливать температуру в диапазоне от 5 до 20 градусов.
- ✓ Для хранения вина рекомендуется установить в приборе температуру 12 градусов.

Эта температура может быть изменена в зависимости от типа хранимого вина.

Установка температуры выше 12 градусов снизит энергопотребление прибора.

Установка температуры ниже 12 градусов приведет к увеличению энергопотребления прибора. Некоторые модели позволяют устанавливать разные уровни температуры в одном приборе. Прибор обеспечивает поддержание температуры, пока он работает и используется в нормальных условиях.

На температуру внутри прибора может влиять множество факторов: температура в помещении, воздействие солнечных лучей, количество открываемых дверей, количество хранящихся бутылок.

Небольшие изменения температуры совершенно нормальны.

Устранение неполадок

- Любые электротехнические работы должны выполняться квалифицированным специалистом.
- Ремонт прибора должен производиться в аккредитованном ремонтном центре с использованием только оригинальных запасных частей производителя.

Прибор предназначен только для домашнего использования. Производитель не несет никакой ответственности в случае иного использования.



R600a

Указания по технике безопасности

- Внимание - Не загромождайте вентиляционные решетки на приборе. Не

загромождайте вентиляционные отверстия в корпусе прибора или в конструкции для строительства.

- **Внимание** - Не храните в приборе взрывоопасные вещества, например, аэрозольные баллоны, содержащие горючее вещество.
- **Осторожно** - Не повредите холодильный контур в приборе.
- **Внимание** - В холодильных агрегатах используется изобутан (R600a), поэтому их не следует размещать вблизи источников воспламенения (например, открытых электрических контактов или открытых контактов, которые могут быть замкнуты холодильной жидкостью в случае утечки). Тип холодильной жидкости указан на идентификационной табличке силового шкафа.

Внимание - Не используйте электроприборы в отсеках прибора, если они не рекомендованы производителем.

Этот прибор отвечает требованиям всех применимых европейских директив и поправок к ним.




EPREL

Чтобы узнать больше о вашем приборе, обратитесь к онлайн-базе данных ЭПРЕЛЬ (EPREL). Как определено в Делегированном постановлении Комиссии (ЕС) 2019/2016, вся информация, относящаяся к данному прибору, доступна в базе данных EPREL (Европейская база данных продуктов для энергетической маркировки). Эта база данных позволяет вам ознакомиться с информацией и технической документацией по вашему прибору. Вы можете получить доступ к базе данных EPREL, отсканировав QR-код на энергетической этикетке вашего прибора или зайдя непосредственно на сайт: www.ec.europa.eu и выполнив поиск по артикулу вашего прибора.


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Ниже приведен пример заводской таблички:

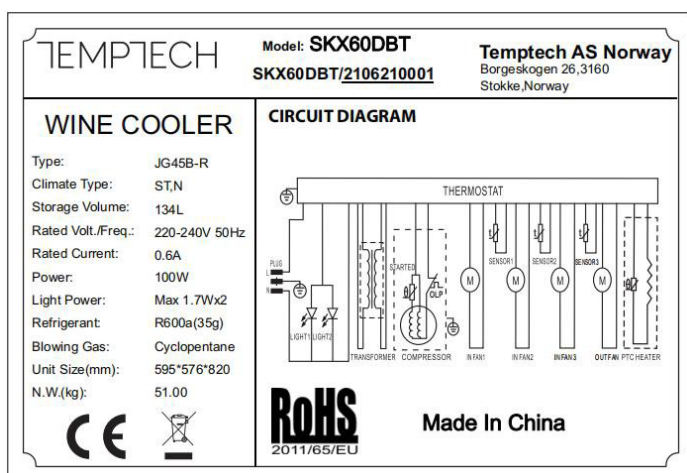

На фирменной табличке, прикрепленной к внутренней или задней стенке прибора (в зависимости от модели), указана вся информация, относящаяся к вашему прибору.

Мы рекомендуем вам перед установкой записать его серийный номер в этой брошюре, чтобы вы могли обратиться к нему позже (при проведении технических работ, обращении за помощью и т.д.).



После установки и загрузки прибора доступ к нему становится не таким простым.
ВНИМАНИЕ: без этой информации никакая помощь не может быть оказана.

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Перед использованием этого прибора

- Снимите внешнюю и внутреннюю упаковку.
- Перед подключением прибора к источнику питания дайте ему постоять в вертикальном положении примерно 24 часа. Это уменьшит вероятность возникновения неисправностей в системе охлаждения из-за манипуляций во время транспортировки.
- Очистите внутреннюю поверхность теплой водой с помощью мягкой ткани.
- Для перемещения и установки прибора используйте двух или более квалифицированных людей.
- Установите винный холодильник на достаточно прочное место, чтобы он мог выдержать полную загрузку. Чтобы выровнять винный холодильник, отрегулируйте переднюю выравнивающую ножку в нижней части винного холодильника.
- Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию, не блокируйте передний выход воздуха.
- Не предназначен для размещения в подвале или подвальном помещении.
- Прибор предназначен только для использования внутри помещений.
- Этот винный холодильник предназначен для отдельно стоящей или встроенной установки.
- Подключите прибор к розетке и тщательно поддерживайте его, чтобы ваш прибор был

идеально ровным (рекомендуется использовать спиртовой уровень). Это предотвратит любое движение из-за неустойчивости, вызывающее шум и вибрацию, и обеспечит идеальную герметичность дверцы.

- Этот прибор предназначен исключительно для хранения вина.

Внимание

- Храните вино в герметичных бутылках.
- Не перегружайте прибор.
- Не открывайте дверь без необходимости.
- Не закрывайте полки алюминиевой фольгой или любым другим материалом, который может препятствовать циркуляции воздуха.
- Если винный холодильник не используется в течение длительного времени, рекомендуется отключить его от сети, а после тщательной очистки оставить дверцу приоткрытой, чтобы воздух циркулировал внутри прибора во избежание образования конденсата, плесени или неприятных запахов.

ВНИМАНИЕ: пожалуйста, держите прибор вдали от веществ, которые могут вызвать воспламенение.


Пределы температуры окружающей среды в помещении

Этот прибор предназначен для работы при температуре окружающей среды, указанной в температурном классе, обозначенном на заводской табличке.

КЛАСС	СИМВОЛ	ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (°C)
Расширенный умеренный	SN	От +10 до +32
Умеренный	N	От +16 до +32
Субтропический	ST	От +16 до +38
Тропический	T	От +16 до +43


Этот винный холодильник предназначен для использования при температуре окружающей среды от 16 °C до 32 °C

Монтажные чертежи

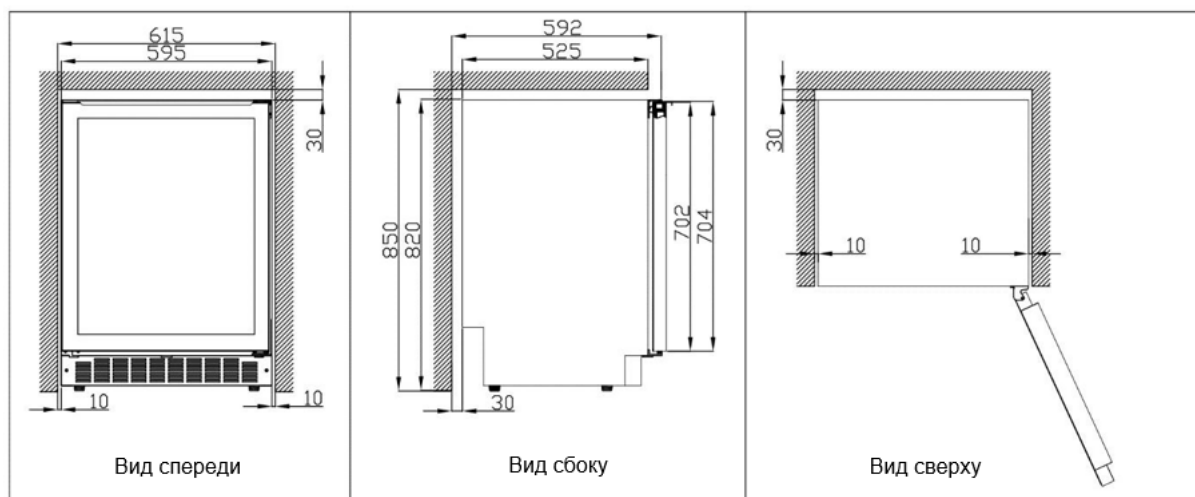

Перевешивание дверцы

Дверцу можно перевесить как с левой, так и с правой стороны. Особых требований нет, все дверцы открываются с левой стороны. Если требуется открыть с правой стороны, пожалуйста, следуйте указаниям, приведенным ниже.

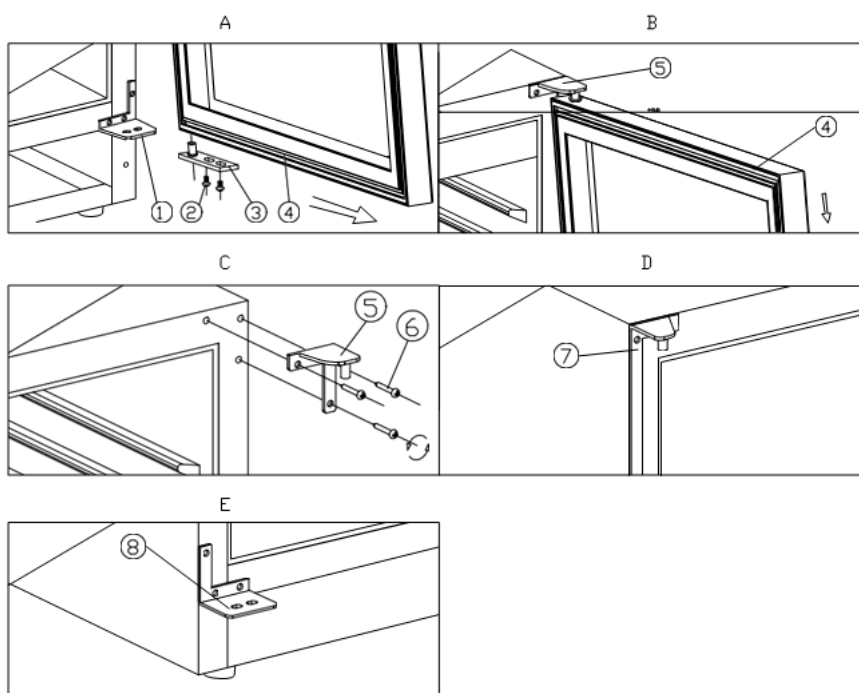

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1. Нижняя петля (справа) | 2. Винты | 3. Ось двери |
| 4. Дверь | 5. Верхняя петля (справа) | 6. Винты для петель |
| 7. Верхняя петля (слева) | 8. Нижняя петля (слева) | |


- Откройте дверцу на 90 градусов, выверните два винта (2) из нижней оси дверцы (3), снимите дверцу (4) и ось двери (рис. А). Надежно установите дверцу (4) (рис. А и Б).
- Выверните три винта (6) из верхней петли (справа) (5) и снимите ее, а также нижнюю петлю (справа) (рис. В).
- Установите запасную верхнюю петлю (слева) (7) в левом верхнем углу шкафа с помощью трех винтов (рис. D). Установите запасную нижнюю петлю (слева) (8) в

соответствии с описанной выше процедурой (рис. Е).

4. Дверца открывается на 180 градусов. Установите дверцу так же, как она была снята, и закрепите ее таким образом, чтобы она была выровнена.

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рекомендуется устанавливать прибор в месте, где температура окружающей среды находится в пределах 16-32°C. Если температура окружающей среды выше или ниже рекомендуемых значений, это может повлиять на производительность устройства и может оказаться невозможным обеспечить температуру в диапазоне 5-20°C или 5-10°C/10-20°C (в зависимости от модели).

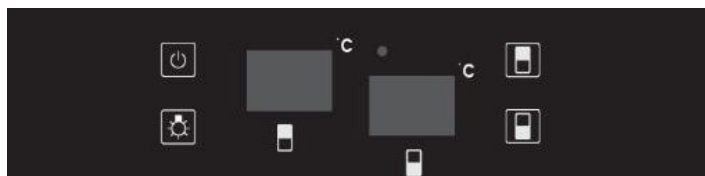

- **«RUN»** Индикатор питания
- **Кнопка**  Чтобы включить или выключить прибор. Нажмите и удерживайте эту кнопку около 3 секунд
- **Кнопка**  Кнопка управления внутренним освещением
- **Дисплей**  Электронный дисплей верхней камеры
- **Дисплей**  Электронный дисплей нижней камеры
- **Кнопка**  Кнопка настройки температуры в верхней камере
- **Кнопка**  Кнопка настройки температуры в нижней камере

Нажмите  для регулировки температуры в верхней камере. Соответствующий дисплей камеры начнет мигать, и при каждом нажатии кнопки температура будет изменяться на 1°C. При достижении минимальной заданной температуры в 5°C дисплей автоматически переключится на максимальную заданную температуру в 10°C. После выбора дисплей будет мигать в течение примерно 5 секунд, прежде чем отобразится текущая внутренняя температура в погребе. Установленную температуру можно просмотреть в любое время, нажав и удерживая кнопки выбора температуры в течение 5 секунд.

Нажмите  чтобы установить температуру в нижней камере. Соответствующий дисплей камеры начнет мигать, и при каждом нажатии кнопки температура будет изменяться на 1°C. При достижении минимальной заданной температуры в 10°C дисплей автоматически переключится на максимальную заданную температуру в 20°C. После выбора дисплей будет мигать в течение примерно 5 секунд, прежде чем отобразится текущая внутренняя температура в погребе. Установленную температуру можно просмотреть в любое время, нажав

и удерживая кнопки выбора температуры в течение 5 секунд.

В случае отключения электроэнергии все ранее выбранные настройки температуры будут удалены, и каждая камера будет повторно инициализирована до заводской температуры, равной 6°C для верхней камеры и 12°C для нижней камеры.

Если температура окружающей среды составляет 25°C, а в винный холодильник не загружены бутылки, потребуется около 30 минут, чтобы повысить температуру в нем с 5°C до 12 °C. При тех же обстоятельствах потребуется около 30 минут, чтобы снизить температуру в холодильнике для вина с 12°C до 5°C. Чем меньше интервал температур, тем меньше времени это займет. Установленная температура верхней зоны должна быть ниже, чем установленная температура нижней зоны.

Инструкция по эксплуатации

- **Сигнализация температуры:**

Если после 10 часов работы от сети внутренняя температура превышает 23°C, на панели дисплея отображается сообщение "HI", а через час непрерывно подается звуковой сигнал. Это означает, что внутренняя температура слишком высока, пожалуйста, выясните причину. Если внутренняя температура ниже 0°C, на дисплее отобразится надпись "LO", а также прозвучит звуковой сигнал.

- **Функция восстановления температуры:**

В случае отключения питания винный шкаф запомнит предыдущие настройки температуры, и когда питание будет восстановлено, температура в шкафу вернется к той же настройке, что и при отключении питания.

Внутреннее освещение

Чтобы снизить энергопотребление, этот винный шкаф автоматически выключает светодиодную подсветку через 10 минут.

Если вы хотите, чтобы индикатор горел постоянно, это возможно. Пожалуйста, нажмите и

удерживайте кнопку  в течение 5 секунд, на дисплее отобразится надпись "LP". Через 4 секунды дисплей снова станет обычным, а индикатор будет гореть до тех пор, пока не будет выключен вручную.

Если вы хотите вернуться в исходное состояние и сэкономить энергию (рекомендуется),

пожалуйста, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 секунд, на дисплее отобразится "LF". Через 4 секунды дисплей вернется в нормальное состояние, а подсветка автоматически погаснет через 10 минут.

5. ОБОРУДОВАНИЕ

Система климат-контроля

Согласно рекомендациям специалистов, идеальная температура для хранения вина - около 12°C, в диапазоне от 10 до 14°C. Не путайте эту температуру с температурой подачи, которая варьируется от 5 до 20°C в зависимости от особенностей вина.

Особенно важно избегать резких перепадов температуры. Разработанный специалистами для энофилов, этот прибор, в отличие от простого холодильника, учитывает чувствительность вин класса (grand cru) гранд крю к резким колебаниям температуры, обеспечивая тщательный контроль постоянной средней температуры.

Антивибрационная система

Холодильный компрессор оснащен специальными демпферами (сайлент-блоками), а внутреннее пространство изолировано от корпуса толстым слоем пенополиуретана. Эти характеристики предотвращают передачу вибрации на ваши вин.

Система защиты от ультрафиолета


Свет ускоряет старение вина. В наших винных холодильниках со сплошной дверью ваши вина будут защищены естественным образом, конечно, при условии, что дверь не будет открываться слишком часто. Эта модель со стеклянной дверью прошла специальную обработку и отфильтровывает вредные ультрафиолетовые лучи, обеспечивая винам идеальную защиту.

Размораживание

Ваш прибор оснащен автоматическим циклом размораживания. По окончании цикла охлаждения холодильные поверхности прибора автоматически размораживаются. Вода для размораживания поступает в поддон для испарения конденсата, расположенный в задней части прибора рядом с компрессором. Тепло, вырабатываемое компрессором, испаряет конденсат, собранный в поддоне.


Полки

- Чтобы не повредить уплотнение дверцы, убедитесь, что дверца полностью открыта, прежде чем выдвигать полки для добавления или удаления бутылок.
- Чтобы облегчить доступ к содержимому полок, выдвиньте полку примерно на треть. Однако полки оснащены ограничителем, чтобы предотвратить выпадение бутылок.
- Чтобы снять или переставить полки, переместите полку в положение, при котором выемка деревянной полки окажется точно под пластиковой стойкой, и поднимите деревянную полку. При установке полки на место убедитесь, что они установлены на место.

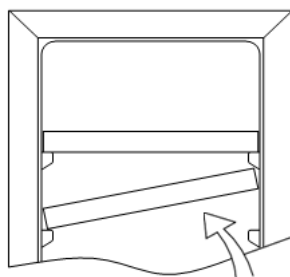

Направляющие для ножек

В комплект поставки прибора входят две направляющие для ножек, которые позволяют легко перемещать его, когда ваши ножки отрегулированы на максимальную высоту. Направляющие для ножек должны быть установлены параллельно под ножками в соответствии с расположением спереди и сзади

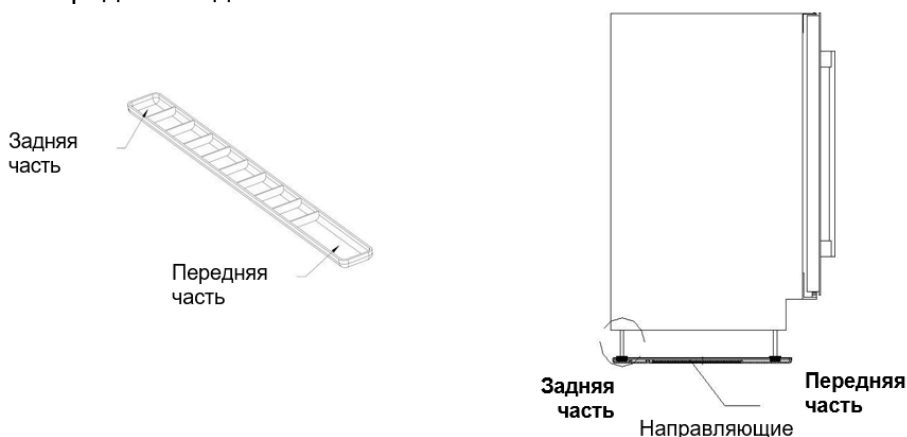


Повышенная безопасность

Поскольку этот ассортимент бытовой техники предназначен для хранения ценных вещей, мы тщательно подошли к выбору качественных компонентов и разработке подходящих технологий производства, чтобы обеспечить оптимальную безопасность при эксплуатации.

Установка ручки

Ваш прибор оснащен ручкой из нержавеющей стали. Чтобы установить его, просто прикрутите его к дверце с помощью прилагаемых винтов, как показано на схеме ниже, предварительно сняв уплотнитель.

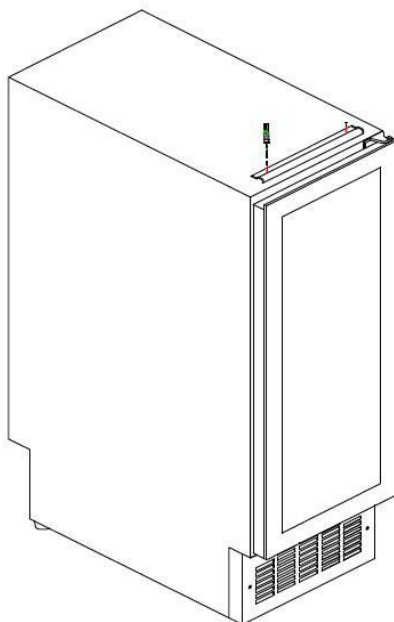


6. ЗАГРУЗКА ВИНА

Максимально рекомендуемые объемы загрузки бутылок приведены в качестве рекомендаций и являются лишь ориентировочными; они позволяют быстро оценить габариты устройства (аналогично объему холодильника, выраженному в литрах).

Они соответствуют тестам, проведенным со стандартной бутылкой: стандартная бутылка “75 cl light Bordeaux” - в стандартах указывается географическое происхождение каждой бутылки, форма (Бордо, Бургундия, Прованс и т.д.) и тип (традиционная, тяжелая, легкая, флейта и т.д.), каждый из которых имеет свой диаметр и рост.

В реальности и в крайних случаях вы могли бы хранить больше бутылок, составляя стопки из бутылок одного типа, без использования полок, но в погребе с разнообразным ассортиментом бутылок содержится большое количество бутылок, и практический аспект повседневного использования погреба ограничивает его вместимость. Поэтому, вероятно, вы будете загружать прибор немного меньше рекомендованного максимального объема.

Типы бутылок

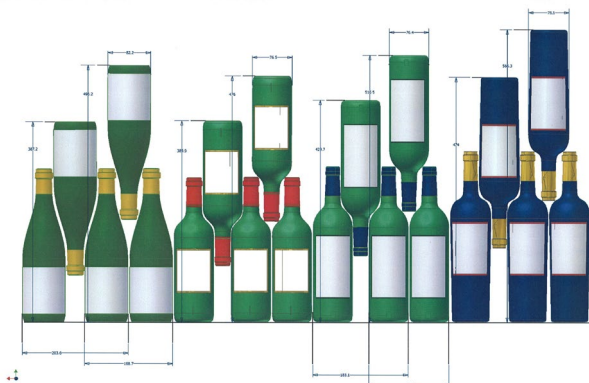


Здесь мы видим 4 вида винных бутылок 75 cl: бургундские и бордосские винные бутылки разных размеров. Есть много других вин всех форм и размеров. Вы заметите различия в способах хранения в зависимости от высоты, диаметра и способа чередования расположения бутылок.

Например, если винный погреб заполнен только бутылками из-под бургундского вина, то бутылок будет примерно на 30% меньше, чем первоначальное количество, рассчитанное для бутылок из-под Бордо.

Типы укладки

От верха до низа, от горлышка до горлышка:
Обратите внимание на разницу в глубине!

Горлышко между корпусами бутылок сверху донизу:
Повышенная нагрузка.

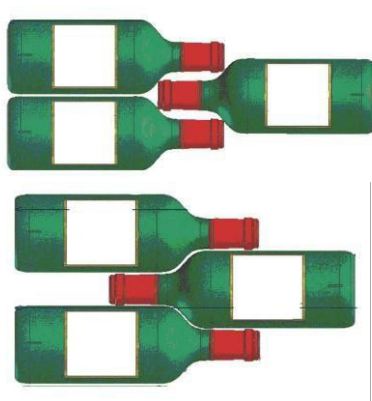

- Убедитесь, что вы можете закрыть дверь, не касаясь бутылки, прежде чем закрыть ее.
- При одновременной загрузке нескольких бутылок устройству потребуется больше времени для достижения нужной температуры.

Заявленная вместимость

Заявленная вместимость - это максимальная вместимость, рассчитанная при определенном количестве полок, которое варьируется в зависимости от модели. Этот стандарт рассчитан для бутылок объемом 0,75 литров традиционного типа "Бордо". Бутылки любого другого размера и дополнительные полки значительно уменьшают объем хранилища.

Для эталонного SKX60DBT максимальная вместимость была рассчитана на 3 полки.

Примеры температуры подачи

Мнения разделяются, как и температура окружающей среды, но многие люди сходятся во мнении о следующем:

Престижные бордосские вина - красные	16 – 17°C
Престижные бургундские вина - красные	15 – 16°C
Престижные сухие белые виноградники	14 – 16°C
Легкие, молодые, фруктовые красные	11 – 12°C
Прованские розе, вина премиум-класса	10 – 12°C
Сухие белые и красные вина вино де пейс красное	10 – 12°C
Вино де пейс белое	8 – 10°C
Шампанское	7 – 8°C
Сладкие вина	6°C

7. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед чисткой прибора (которую следует проводить регулярно) обесточьте его, вынув вилку из розетки или вытащив предохранитель из цепи.

Перед первым и последующим использованием прибора рекомендуется очистить внутренние и внешние поверхности (переднюю, боковые и верхнюю) теплой водой, смешанной с мягким чистящим средством. Промойте чистой водой и дайте высохнуть перед повторным подключением. Не используйте растворители или абразивные вещества.

При первом включении прибора может присутствовать остаточный запах. В этом случае поставьте пустой прибор на несколько часов при максимально низкой температуре. Холод уничтожит все запахи.

В случае отключения электроэнергии

Большинство перебоев в подаче электроэнергии устраняются в течение короткого времени. Отключение электроэнергии на 1-2 часа не повлияет на температуру в вашем приборе. Чтобы защитить вина во время отключения электроэнергии, старайтесь по возможности не открывать дверцу. При очень длительном отключении электроэнергии примите необходимые меры для защиты вина.

- Если прибор отключен от сети или произошло отключение электроэнергии, необходимо подождать 3-5 минут перед повторным запуском. Если вы попытаетесь повторно запустить прибор до истечения этого времени, компрессор снова включится только через 3-5 минут (если того требует температура).
- При первом включении или после длительного отключения возможно, что при повторном запуске выбранная и отображаемая температуры не совпадают. Это нормально. Пройдет несколько часов, прежде чем они стабилизируются.

Время отпуска

- **Короткие отпуска:** оставьте винный холодильник работать во время отпуска продолжительностью менее трех недель.
- **Длительный отпуск:** если прибор не будет использоваться в течение нескольких месяцев, уберите все вещи и выключите прибор. Тщательно очистите и высушите внутреннюю поверхность. Чтобы предотвратить появление запаха и плесени, оставьте дверцу слегка приоткрытой: при необходимости заблокируйте ее.

Перемещение винного холодильника

- Убрать все предметы.
- Закрепите скотчем все незакрепленные предметы (полки) внутри прибора.
- Во избежание повреждений поверните регулирующую ножку вверх к основанию.
- Заклейте дверь.
- Следите за тем, чтобы во время транспортировки прибор оставался в вертикальном положении. Также защитите внешнюю поверхность прибора одеялом или аналогичным предметом.

Советы по энергосбережению

Холодильник для вина должен быть расположен в самом прохладном месте помещения (но не ниже 16°C), вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Убедитесь, что устройство хорошо проветривается. Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия. Открывайте дверцу только на столько, на сколько это необходимо.

8. В СЛУЧАЕ ПОЛОМКИ

Несмотря на всю тщательность, с которой мы относимся к производству, поломка никогда не может быть полностью исключена. Прежде чем обращаться в отдел послепродажного обслуживания вашего магазина, убедитесь, что:

- Прибор правильно подключен к сети
- Отключение электроэнергии не производится
- Поломка не является одной из тех, которые описаны в таблице в конце данного руководства

ВАЖНО: если кабель питания поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным центром, одобренным брендом, или продавцом. В любом случае, во избежание риска получения травмы, замена должна производиться квалифицированным персоналом.

**ЕСЛИ ЭТИ ПРОВЕРКИ НИЧЕГО НЕ ВЫЯВИЛИ, ОБРАТИТЕСЬ В ОТДЕЛ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВАШЕГО ПРОДАВЦА.
ВНИМАНИЕ!**

Выключайте прибор из розетки перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию или ремонту.

9. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Эстетические и функциональные запасные части в соответствии с РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2019/2019 (Приложение II, пункт 3.), предоставляются профессиональным ремонтникам и конечным пользователям на срок 7 лет или 10 лет (список в Приложении II, пункты 3.a.1 и 3.a.2) с момента выпуска на рынок последней единицы данной модели. Список запасных частей и процедура их заказа (профессиональный доступ / частный доступ) доступны на следующем веб-сайте: www.interfroidservices.fr или по почте по следующему адресу: FRIO - Interfroid Services, 143 Bd Pierre Lefauchaux - 72230 ARNAGE

Регулирование EU 2019/2019 и приложения к нему размещены на европейском веб-сайте eur-lex.europa.eu


10. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Вы можете легко решить многие распространенные проблемы с винными холодильниками, сэкономив на стоимости возможного вызова сервисной службы. Попробуйте воспользоваться приведенными ниже советами, чтобы узнать, сможете ли вы решить проблему до обращения в сервисный центр.

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
<i>Винный холодильник не работает</i>	• Штекер не подключен • Сработал автоматический выключатель или перегорел предохранитель
<i>Охладитель для вина недостаточно холодный</i>	• Проверьте настройку регулятора температуры • Внешние условия могут потребовать более высоких настроек • Дверь открывается слишком часто • Дверь закрыта не полностью • Дверная прокладка не уплотняется должным образом

Часто включается и выключается	• Температура в комнате выше обычной • В винный холодильник было добавлено большое количество содержимого. • Дверь открыта слишком часто • Дверь закрыта не полностью • Неправильная настройка регулятора температуры • Дверная прокладка не уплотняется должным образом
Свет не работает	• Не подключен • Сработал автоматический выключатель или перегорел предохранитель • Лампа перегорела, обратитесь в сервисный центр • Выключатель освещения находится в положении "OFF"
Вибрации	• Убедитесь, что винный холодильник стоит ровно
Охладитель вина производит слишком много шума	• Дребезжащий звук может быть вызван потоком хладагента, что является нормальным явлением • По окончании каждого цикла вы можете услышать булькающие звуки, вызванные потоком хладагента в вашем винном холодильнике • Сжатие и расширение внутренних стенок может вызывать звуки, похожие на хлопки и треск • Охладитель для вина расположен неровно
Дверь не закрывается должным образом	• Охладитель для вина расположен неровно • Дверь была перевернута и неправильно установлена • Прокладка загрязнена • Полки стоят не на своих местах
Светодиодный индикатор неисправности	• Низкое качество дисплея • Значение температуры не отображается • Обратитесь в службу послепродажного обслуживания
Вентиляторы больше не работают	• Обратитесь в службу послепродажного обслуживания
« E1 » или « E2 » код ошибки	• Температурный зонд неисправен • Обратитесь в службу послепродажного обслуживания

Замена освещения

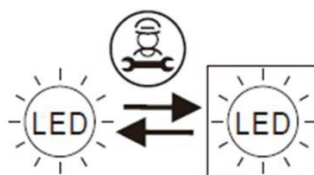

В этом приборе используются светоизлучающие диоды (LED). Этот тип диодов не может быть заменен потребителем. Срок службы этих светодиодов обычно достаточен для того, чтобы не

производить никаких изменений. Однако если, несмотря на всю тщательность изготовления вашего винного холодильника, светодиоды оказались неисправными, обратитесь в службу послепродажного обслуживания для принятия каких-либо мер.

11. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА



Данный прибор маркирован в соответствии с европейской директивой 2019/290/CE об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE). Обеспечив правильную утилизацию данного изделия, вы можете предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могут возникнуть в результате ненадлежащего обращения с отходами данного изделия.

Символ на изделии или в документах, прилагаемых к изделию, - перечеркнутый мусорный контейнер - указывает на то, что данное устройство не может рассматриваться как бытовой мусор. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт сбора для утилизации электрического и электронного оборудования или, если вы покупаете аналогичное изделие, продавцу нового изделия.

Пользователь несет ответственность за сдачу прибора в соответствующий центр сбора по окончании срока его службы. Выборочный и надлежащий сбор для переработки вышедших из употребления приборов и их утилизация и уничтожение экологически безопасным способом помогают предотвратить потенциальное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье, а также способствуют повторному использованию материалов, из которых изготовлено изделие.

Для получения более подробной информации об обработке, утилизации и переработке данного изделия обратитесь в местные органы власти, службу утилизации бытовых отходов или к продавцу, у которого вы приобрели изделие.

12. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поскольку мы постоянно совершенствуем нашу продукцию в интересах наших клиентов, мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

FRIO ENTREPRISE не несет ответственности за ошибки, технические или редакционные упущения в данном документе. Документ, не имеющий обязательной силы.